

1	EN	UZK24 Instruction Manual
2	DE	UZK24 Bedienungsanleitung
3	FR	UZK24 Manual d'instructions
4	ES	UZK24 Manual de instrucciones
5	IT	UZK24 Manuale di Istruzione
6	PT	UZK24 Manual de Instruções

24V Battery module
24V Batteriemodul
24V Pack batterie
24V Módulo de batería
24V Kit batteria
24V Módulo de bateria



## Read this first!

English **1**

Before operating this unit please read this manual thoroughly and retain this manual for future reference! This device may only be installed and put into operation by qualified personnel. If damage or malfunction should occur during operation, immediately turn power off and send unit to the factory for inspection. The information presented in this document is believed to be accurate and reliable and may change without notice. The English text applies in cases of doubt. Always dispose the batteries through a recycling organization or send them back to PULS.

**Intended Use:** This battery module is designed for general professional use such as in industrial control, office, communication, and instrumentation equipment.

Do not use this module in equipment, where malfunction may cause severe personal injury or threaten human life.

### ⚠ WARNING

Risk of electrical shock, fire, personal injury or death.

- 1) Do not short-circuit the battery poles or power wires
- 2) Observe correct battery polarity
- 3) Disconnect battery fuse before working on the battery or on the DC-UPS. Protect against inadvertent re-powering.
- 4) Make sure that the wiring is correct by following all local and national codes.
- 5) Do not modify or repair the unit.
- 6) Do not use in wet locations or in areas where moisture or condensation can be expected.
- 7) Batteries must be completely discharged before disposal.

## Vor Inbetriebnahme lesen!

Deutsch **2**

Bitte lesen Sie diese Warnungen und Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachlesen auf. Das Gerät darf nur durch fachkundiges und qualifiziertes Personal installiert werden. Bei Funktionsstörungen oder Beschädigungen schalten Sie sofort die Versorgungsspannung ab und senden Sie das Gerät zur Überprüfung ins Werk. Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinn aufzufassen. Im Zweifelsfall gilt der englische Text.

**Bestimmungsgemäßer Gebrauch:** Diese Modul ist für allgemeine elektronische Geräte, wie z.B. Industriesteuerungen, Bürogeräte, Messgeräte oder Kommunikationsgeräte geeignet. Benutzen Sie dieses Modul nicht in Steuerungsanlagen, in denen eine Funktionsstörung zu schweren Verletzungen führen oder Lebensgefahr bedeuten kann.

### ⚠ WARNUNG

Missachtung nachfolgender Punkte kann einen elektrischen Schlag, Brände, schwere Unfälle oder Tod zur Folge haben.

- 1) Batteriepole und Anschlussleitungen nicht kurzzuschließen
- 2) Korrekte Batteriepolarität beachten
- 3) Sicherung vor Installations-, Wartungs- oder Änderungsarbeiten entfernen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.
- 4) Für eine ordnungsgemäße und fachgerechte Verdrahtung sorgen.
- 5) Keine Veränderungen oder Reparaturversuche am Gerät durchführen.
- 6) Nicht in feuchter Umgebung oder in einer Umgebung, bei der mit Betaubung oder Kondensation zu rechnen ist, betreiben.
- 7) Batterien vor Entsorgung komplett entladen

## A lire avant mise sous tension!

Français **3**

Merci de lire ces instructions de montage et d'entretien avant de mettre l'alimentation sous tension. Conservez ce manuel qui vous sera toujours utile. Cette alimentation doit être installée par du personnel qualifié et compétent. Si un défaut quelconque apparaît en cours de fonctionnement, débrancher au plus vite l'alimentation. Dans ce cas de figure, il convient de faire contrôler l'alimentation en usine! Les données indiquées dans ce document servent uniquement à donner une description du produit et n'ont aucune valeur juridique. En cas de divergences, le texte anglais fait foi.

**Utilisation:** Cet appareil est conçu pour être installé dans une armoire et pour tous les équipements électroniques, tel que l'équipement industriel de commande, l'équipement de bureau, le matériel de communication et les instruments de mesures. N'utilisez pas cet appareil pour des installations dans lesquelles un problème de fonctionnement de l'alimentation pourrait causer des blessures graves ou menacer la vie humaine.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Prendre en compte les points suivants, afin d'éviter toute détérioration électrique, incendie, dommage aux personnes ou mort.

- 1) Ne pas court-circuiter les pôles de la batterie ou les câbles de raccordement
- 2) Respecter la polarité de la batterie
- 3) Débrancher l'installation avant toute intervention sur l'alimentation (ou démontage) et s'assurer qu'il n'y a pas risque de redémarrage.
- 4) S'assurer que le câblage a été fait selon les prescriptions
- 5) ne pas effectuer de réparations ou modifications sur l'alimentation
- 6) ne pas faire fonctionner l'appareil dans un environnement humide ou à l'extérieur, non protégé. Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement où il peut y avoir de la condensation.
- 7) Les batteries doivent être déchargées complètement avant recyclage.

## Lea primero!

Español **4**

Lea detenidamente este manual antes de conectar este dispositivo y consérvelo para futuras consultas. El dispositivo sólo puede ser instalado y puesto en marcha por personal cualificado. En caso de fallo o mal funcionamiento durante la operación, desconecte inmediatamente la tensión de alimentación y envíe el equipo a fábrica para su inspección. La información de este documento se considera precisa y fiável, y puede cambiar sin previo aviso. En caso de duda, prevalece el texto inglés. Deshágase de las baterías siempre a través de una red de reciclaje o devuélvalas a PULS.

**Uso apropiado:** Este equipo ha sido diseñado para para uso general profesional, tal como instalaciones de control industrial, oficinas, comunicaciones y equipos de instrumentación.

No emplee esta unidad en equipos, donde un mal funcionamiento puede ocasionar lesiones graves o riesgo mortal.

### ⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica, incendio, accidente grave o muerte.

- 1) No cortocircuitar los polos de la batería.
- 2) Observar que la polaridad de la batería es correcta.
- 3) Desconectar la tensión de red antes de trabajar en la fuente de alimentación. Evite una posible reconexión involuntaria.
- 4) Asegurarse de que el cableado es correcto de acuerdo a los códigos locales y nacionales.
- 5) No realizar ninguna modificación o reparación de la unidad.
- 6) No usar en ambientes húmedos o en zonas donde se espere formación de rocío o condensación.
- 7) Las baterías deben ser completamente descargadas antes de su eliminación.

## Leggere prima questa parte!

Italiano **5**

Prima di collegare il sistema di alimentazione elettrica si prega di leggere attentamente le seguenti avvertenze. Conservare le istruzioni per la consultazione futura. Il sistema di alimentazione elettrica deve essere installato solo da personale competente e qualificato. In caso di intervento del fusibile interno, molto probabilmente l'apparecchio è guasto. Se durante il funzionamento si verificano anomalie o guasti, scollegare immediatamente la tensione di alimentazione. In entrambi i casi è necessario far controllare l'apparecchio dal produttore! I dati sono indicati solo a scopo descrittivo del prodotto e non vanno considerati come caratteristiche garantite dell'apparecchio. In caso di differenze o problemi è valido il testo inglese

Uso previsto: Questo apparecchio è previsto per il montaggio in un rack per moduli elettronici, ad esempio per controllori industriali, apparecchiature per ufficio, unità di comunicazione o apparecchi di misura. Non utilizzare questo apparecchio in apparati o impianti dove il malfunzionamento può causare danni alla persona o pericolo di vita.

### ⚠ AVVERTENZA

Il mancato rispetto delle seguenti norme può provocare folgorazione elettrica, incendi, gravi incidenti e perfino la morte.

- 1) Non mettere in corto-circuito i poli della batteria o i cavi d'alimentazione
- 2) Osservare la corretta polarità della batteria
- 3) Prima di eseguire interventi di installazione, di manutenzione o di modifica, scollegare la tensione di rete ed adottare tutti i provvedimenti necessari per impedire il ricollegamento non intenzionale.
- 4) Assicurare un cablaggio regolare e corretto.
- 5) Non tentare di modificare o di riparare da soli l'apparecchio.
- 6) Non far funzionare l'apparecchio in un ambiente umido. Non far funzionare l'apparecchio in un ambiente soggetto alla formazione di condensa o di rugiada.
- 7) Le batterie devono essere completamente scaricate prima dell'alienazione.

## Leia primeiro!

Português **6**

Recomendamos a leitura cuidadosa deste manual antes de colocar do dispositivo e guarde as instruções para futura consulta. O dispositivo deverá ser instalado apenas por profissionais qualificados. Em caso de de defeito de funcionamento ou dano durante a utilização, desligue imediatamente a tensão da alimentação e envie o dispositivo à fábrica para inspecção. As informações contidas neste documento são consideradas precisas e confiáveis e podem mudar sem aviso prévio. Em caso de dúvidas aplique-se o texto em inglês. Sempre descarte de baterias através de uma empresa de reciclagem ou devolve-as para PULS.

Aplicação: Este módulo de bateria foi concebido para o uso em dispositivos electrónicos comuns, tais como instalações de controlo industrial, equipamentos para escritórios e de comunicação, instrumentos de medição ou quadros eléctricos. Não utilize este módulo em instalações, nos quais um defeito de funcionamento poderá causar danos graves ou significar risco de morte.

### ⚠ ATENÇÃO

A não observância ou o incumprimento dos pontos abaixo indicados poderá causar uma descarga elétrica, incêndios, acidentes graves ou morte.

- 1) Não provoque curto-circuito nos pólos da bateria.
- 2) Observe que a polaridade da bateria está correcta.
- 3) Antes de trabalhos de instalação, manutenção ou modificação, desligue a tensão de alimentação, protegendo-a contra uma nova ligação involuntária.
- 4) Assegure de que as cablagens sejam efectuadas em devida forma e de maneira competente, observando os códigos locais e nacionais.
- 5) Não efectue nenhuma modificação ou tentativa de reparação no aparelho.
- 6) Não usar o aparelho em ambientes húmidos ou em ambientes propensos a condensações.
- 7) As baterias devem ser completamente descarregadas antes da eliminação.

### Product Description

The UZK24 battery modules utilize two non-spillable maintenance-free VRLA lead-acid batteries (connected in series), that are assembled in one package with all the required wiring and protection circuits included.

#### Key features of the Battery Module:

- Available with (UZK series) and without (UZO series) installed batteries.
- Installed in a rugged metal bracket for wall/ panel mounting
- UZS24.100 monitoring and protection board (sensor board) included (contains a PT1000 temperature sensor and a center-tap connection with an auto-resettable fuse to protect the center-tap wire between the battery module and the DC-UPS control unit.)
- All required wiring included
- Battery fuse and one spare fuse included

### CE Marking

CE mark is in conformance with EMC directive 2004/108/EC, the low-voltage directive (LVD) 2006/95/EC, the RoHS directive 2011/65/EU (except battery) and the battery directive 2006/66/EC.

EMC Immunity: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

EMC Emission: EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, FCC Part 15 Class B

### Instructions for Storage

- Do not store batteries or battery modules at temperatures higher than 25°C or performance and lifetime might change.
- Do not store batteries or the battery module longer than 9 months without supplementary charging or performance and lifetime might change. PULS charges every battery before shipment from the factory.
- Recommendation for supplementary charge:  
Every 9 months or whenever the open circuit voltage (OCV) falls below 25.2V, the battery module should be charged. Apply a charging voltage of 27.6V (at 25°C) for 72 hours. Batteries with an OCV below 24V must not be charged anymore and must be disposed.

### Instructions for Installation

- Place the battery module in a cool area inside a cabinet and ensure sufficient ventilation for the battery (observe EN 50272-2 requirements). The battery module should be securely mounted on a flat surface.
- Do not install the battery module in an upside down mounting orientation (see Fig. 2)
- Shorten the length of the (+) and (-) wires as needed between the battery module and the DC-UPS. If separate wires are used, do not use wires smaller than 4mm<sup>2</sup> (12 AWG).
- Connect the sensor board to the DC-UPS by using control wires with a minimum wire size of 0.5mm<sup>2</sup> / 20AWG.
- The last step is to insert the battery fuse and to store the spare fuse in the designated holes on the plastic cover.
- See restrictions in the datasheet for installations at altitudes above 2000m. Agency approvals apply only for altitudes up to 2000m.

### Instructions for Replacement and Disposal of Batteries

Batteries need to be replaced regularly. The time interval depends on the ambient temperature in which the battery is used and on the number and depth of discharge cycles. In a typical application PULS recommends to replace the batteries at least every 2 years.

- Disconnect battery fuse before replacing the batteries.
- Always replace both batteries. Do not mix old and new batteries.
- To replace batteries, loosen bracket screws with only one turn and slide the mounting bracket sideways. Replace only one battery at a time.
- Always dispose the batteries through a recycling organization. Batteries must be completely discharged before recycling. Batteries can also be returned to PULS or the battery manufacturer.

### Terminals and Wiring

Use appropriate copper cables that are designed for a minimum operating temperature of:


60°C for ambient temperatures up to 45°C,  
75°C for ambient temperatures up to 60°C and  
90°C for ambient temperatures up to 70°C.

Follow national installation codes and regulations! Ensure that all strands of a stranded wire enter the terminal connection! Ferrules are allowed. Unused terminals must be closed.

Terminal connections for the sensor board:

Solid wire / stranded wire / AWG	0.15-1.5mm <sup>2</sup> / 0.15-1.5mm <sup>2</sup> / AWG 26-12
Max. wire diameter (including ferrules)	1.5mm
Wire stripping length	6mm / 0.25inch
Tightening torque	0.5Nm / 4lb.inch

**Fig. 1 / Bild 1** Wiring scheme / Verdrahtungsschema

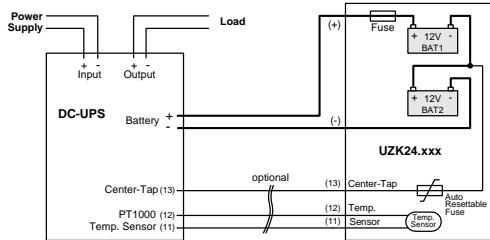

Germany	+49 89 9278 0	www.pulspower.de
China	+86 512 62881820	www.pulspower.cn
France	+33 478 668 941	www.pulspower.fr
North America	+1 630 587 9780	www.pulspower.us
Austria	+43 27 64 32 13	www.pulspower.at
Singapore	+65 6684 2310	www.pulspower.sg
Switzerland	+41 56 450 18 10	www.pulspower.ch
United Kingdom	+44 1525 841001	www.pulspower.co.uk

### Gerätebeschreibung

Die UZK24 Batteriemodule bestehen aus zwei in Serie geschalteten verschlossenen und wartungsfreien VRLA Bleibatterien. Diese sind in einem Metallrahmen mit allen erforderlichen Anschlusskabeln und Schutzmaßnahmen eingebaut.

#### Die wichtigsten Merkmale des Batteriemoduls:

- Verfügbar mit (UZK Serie) und ohne (UZO Serie) installierten Batterien
- Eingebaut in einem robusten Metallrahmen geeignet für Wandmontage
- Mit UZS24.100 Sensor- und Schutzplatine (beinhaltet einen PT1000 Temperatursensor und einen Mittelpunktsanschluss mit einer selbstrücksetzenden Sicherung, um die Mittelpunktsleitung zwischen Batteriemodul und DC-USV Steuergerät zu schützen)
- Mit allen erforderlichen Anschlussleitungen
- Mit Batteriesicherung inklusive einer Ersatzsicherung

### CE Kennzeichnung

Das CE Zeichen ist angebracht und erklärt die Erfüllung der EMV Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, der RoHS Richtlinie 2011/65/EU (mit Ausnahme der Batterie) und der Batterierichtlinie 2006/66/EG.

Störfestigkeit: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Störaussendung: EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, FCC Part 15 Klasse B

### Anleitung für die Lagerung

- Die Lagertemperatur für Batterien und Batteriemodule soll 25°C nicht überschreiten, um einen Leistungsverlust und eine schnelle Alterung zu vermeiden.
- Batterien sind mindestens alle 9 Monate nachzuladen, um einen Leistungsverlust oder eine schnelle Alterung zu vermeiden. PULS lädt jede Batterie vor dem Versenden aus der Fabrik voll auf.
- Empfehlung für das Nachladen:  
Mindestens alle 9 Monate oder wenn die offene Klemmspannung (OCV) unter 25,2V fällt, sollte das Batteriemodul mit einer Spannung von 27,6V (bei 25°C) für 72 Stunden nachgeladen werden.  
Batterien mit einer OCV kleiner 24V dürfen nicht mehr geladen werden und müssen entsorgt werden.

### Anleitung für die Installation

- Das Batteriemodul an einer flachen und stabilen Oberfläche an einem kühlen Platz innerhalb des Schaltschranks montieren und für ausreichende Belüftung sorgen (Anforderungen der EN 50272-2 beachten).
- Nicht in der Einbaulage „Kopfüber“ montieren (siehe Bild 2).
- Die Leitungen der Leistungsanschlüsse (+) und (-) zwischen dem Batteriemodul und der DC-USV auf die benötigte Länge kürzen. Bei Verwendung eigener Leitungen den Querschnitt mindestens 4mm<sup>2</sup> (12 AWG) wählen.
- Die drei Anschlüsse der Sensorplatine mit der DC-USV verbinden. Hierzu Leitungen mit einem Querschnitt von mindestens 0,5 mm<sup>2</sup> (20 AWG) verwenden.
- Batteriesicherung einsetzen und Ersatzsicherung in die vorgesehenen Löcher der Kunststoffabdeckung einstecken.
- Bei Aufstellhöhen über 2000m sind die Einschränkungen und Hinweise im Datenblatt zu beachten. Alle Zulassungen gelten nur bis 2000m.

### Anleitung zum Tauschen und Entsorgen von Batterien

Batterien müssen regelmäßig gewechselt werden. Die Häufigkeit hängt ab von der Umgebungstemperatur, in der die Batterie betrieben wird und der Anzahl und Tiefe der Entladungen. In einer typischen Anwendung wird empfohlen, die Batterien mindestens alle 2 Jahre zu wechseln.

- Vor dem Batterietausch die Batteriesicherung entfernen.
- Immer beide Batterien tauschen und keine alten und neuen Batterien kombinieren.
- Die Schrauben an dem Metallbügel der Batteriehalterung mit einer Umdrehung öffnen und den Metallbügel zur Seite schieben. Batterien einzeln entfernen und wechseln.
- Verbrauchte Batterien sind über zugelassene Recycling Stellen zu entsorgen. Hierzu müssen die Batterien komplett entladen abgegeben werden. Batterien können ebenso an PULS oder den Hersteller zurückgesendet werden.

### Anschlussklemmen und Verdratung

Verwenden Sie geeignete Kupferkabel, die mindestens für:


60°C bei einer Umgebungstemperatur bis zu 45°C,  
75°C bei einer Umgebungstemperatur bis zu 60°C und  
90°C bei einer Umgebungstemperatur bis zu 70°C zugelassen sind.

Aderendhülsen sind erlaubt. Nationale Bestimmungen und Installationsvorschriften beachten! Achten, dass keine einzelnen Drähte von Litzen abstehen. Nichtbenutzte Klemmen schließen.

Anschlussklemme der Sensorplatine:

Stardraht / Litze / AWG	0,15-1,5mm <sup>2</sup> / 0,15-1,5mm <sup>2</sup> / AWG 26-12
Max. Drahtdurchmesser (inkl. Aderendhülsen)	1,5mm
Abisolierlänge	6mm / 0,25inch
Anzugsdrehmoment	0,5Nm / 4lb.inch

**Fig. 2 / Bild 2** Forbidden mounting orientations / Verbotene Einbaulagen

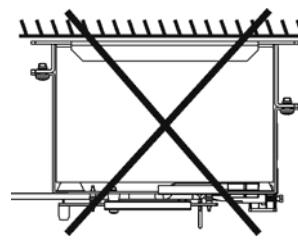

**Headquarters:**  
**PULS GmbH**  
**Arabellastrasse 15**  
**81925 Munich**  
**Germany**  
[www.pulspower.com](http://www.pulspower.com)

Technical Data <sup>1)</sup>		Technische Daten <sup>1)</sup>		UZK24.071 UZO24.071 <sup>2)</sup>	UZK24.121 UZO24.121 <sup>2)</sup>
Battery Type	Batterietyp	nom.	VRLA (lead acid)		VRLA (lead acid)
Battery Design Life	Ausgelegte Batterielebensdauer	acc EUROBAT	3 to 5 years		3 to 5 years
Voltage of Battery Module	Spannung des Batteriemoduls	nom.	DC 24V (2x 12V in Series)	DC 24V (2x 12V in Series)	
Battery Capacity	Batteriekapazität	nom.	7Ah	12Ah	
Battery Current for discharging	Batteriestrom bei Entladung	max.	35A	35A	
for charging	bei Ladung	max.	1.8A	3.5A	
Battery Fuse	Batteriesicherung	ATO Fuse	35A <sup>6)</sup>		35A <sup>6)</sup>
Center-tap Fuse	Mittelpunktsicherung		4A <sup>7)</sup>		4A <sup>7)</sup>
Temperature Sensor	Temperaturfühler	-	yes / ja (PT1000)	yes / ja (PT1000)	
Recommended Charging Voltage	Empfohlene Ladespannung	typ.	27.8V at 10°C, 27.5V at 20°C 27.15V at 30°C, 26.8V at 40°C	27.8V at 10°C, 27.5V at 20°C 27.15V at 30°C, 26.8V at 40°C	
Self-discharge rate	Selbstentladungsrate	typ. at 20°C	3% / month	3% / month	
Isolation Voltage between Power or Signal Circuits to Chassis	Isolationsspannung zw. Leistungs- oder Signalkreisen zum Gehäuse	max.	1100Vac	1100Vac	
Temperature Range for discharging	Temperaturbereich bei Entladung	nom.	-15°C - +50°C	-15°C - +50°C	
for charging	bei Ladung	nom.	-10°C - +40°C <sup>4)</sup>	-10°C - +40°C <sup>4)</sup>	
Storage Temperature Range	Lagertemperaturbereich	nom.	-20°C - +50°C	-20°C - +50°C	
Humidity <sup>5)</sup>	Feuchte <sup>5)</sup>	IEC 60068-2-30	5 - 95% r.H.	5 - 95% r.H.	
Vibration	Schwingen	IEC 60068-2-6	±4mm at 16.7Hz fixed frequency for 1 hour <sup>3)</sup> / ±4mm bei 16.7Hz Festfrequenz für 1 Stunde <sup>3)</sup>	±4mm at 16.7Hz fixed frequency for 1 hour <sup>3)</sup> / ±4mm bei 16.7Hz Festfrequenz für 1 Stunde <sup>3)</sup>	
Shock	Schocken	IEC 60068-2-27	free fall from 20cm onto a wooden floor <sup>3)</sup> / Freier Fall von 20cm auf Holzplatte <sup>3)</sup>	free fall from 20cm onto a wooden floor <sup>3)</sup> / Freier Fall von 20cm auf Holzplatte <sup>3)</sup>	
Degree of Pollution	Verschmutzungsgrad	IEC 62103	2	2	
Degree of Protection	Schutztart	EN 60529	IP00	IP00	
Class of Protection	Schutzklasse	IEC 61140	III	III	
Parallel Use	Parallel schaltbar	-	No / Nein	No / Nein	
Dimensions (WxHxD)	Abmessungen (BxHxT)	nom.	137x186x143mm (5.4"x7.32"x5.63")	203x186x143mm (8"x7.32"x5.63")	
Weight	Gewicht	max.	UZK: 6000g, 13.3lb / UZO: 800g, 1.8lb	UZK: 9000g, 19.8lb / UZO: 900g, 2lb	
Battery Replacement	Ersatzbatterien		2x UZB12.071	2x UZB12.121	
Limited Warranty	Gewährleistung	Years / Jahre	3 <sup>8)</sup>	3 <sup>8)</sup>	

- 1) All parameters are specified at 25°C ambient temperature unless otherwise noted.
- 2) Battery module without installed batteries
- 3) Vibration in vertical mounting orientation, shock with bottom down orientation; according to IEC/EN 61056-1
- 4) Frequently charging below +5°C reduces the lifetime of the battery
- 5) Do not energize while condensation is present.
- 6) 35A fuse ATOF® 287 035 from Littelfuse. Must only be replaced with the same or an UL listed fuse with the same nominal value and characteristics
- 7) Auto-resettable fuse (Polyfuse), not replaceable.
- 8) Except batteries. Batteries are considered as a service part. Special conditions are part of our general terms and conditions.

- 1) Alle Werte gelten bei 25°C Umgebungstemperatur, falls nichts anderes angegeben ist.
- 2) Batteriemodul ohne Batteriebestückung
- 3) Vibration in vertikaler Einbaulage, Schock mit dem Boden nach unten; gemäß IEC/EN 61056-1
- 4) Häufiges Laden unterhalb +5°C verringert die Lebensdauer der Batterie
- 5) Nicht bei Betriebung betreiben.
- 6) 35A Sicherung ATOF® 287 035 von Littelfuse. Darf nur ersetzt werden durch dieselbe oder eine vergleichbare UL gelistete Sicherung mit gleichen Nenndaten und Eigenschaften.
- 7) Selbstrücksetzende Sicherung (Polyfuse), nicht austauschbar.
- 8) Ausgenommen Batterien. Batterien sind Verschleißteile, für die spezielle Bedingungen gelten. Diese entnehmen Sie bitte aus unseren AGB.

